

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ



ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ, БЕРЕГИТЕ СВОЙ СЛУХ!

Среди вредных и опасных производственных факторов существенное значение принадлежит производственному шуму, воздействию которого подвергается каждый третий работник. В настоящее время трудно назвать производство, на котором не встречаются повышенные уровни шума на рабочих местах.

Заболеваемость «профессиональной тугоухостью» занимает первое место среди профессиональных заболеваний работников в России.

По результатам оценки рабочих мест для защиты работников от вредного воздействия шума РОСОМЗ® предлагает решение для эффективной и комфортной защиты слуха - использование наушников противошумных, противошумных вкладышей.

Подбери правильно СИЗ органа слуха

Безопасное значение уровня шума, при воздействии которого в течение 8 часов не происходит необратимого изменения органа слуха, принимается равным **80 дБ**.

Противошумные вкладыши выбраны правильно, если выполняется условие:

SPL-SNR<80 дБ, где SPL - уровень шума, измеренный на рабочем месте, SNR - одиночный параметр поглощения шума.

$$109 \text{ дБ} - 80 \text{ дБ} = 29 \text{ дБ}$$

SPL дБ
уровень
шума
рабочего места

предельно
допустимый
(безопасный
уровень шума)

минимальное значение
SNR вкладышей,
рекомендуемых
при указанном SPL

УПАКОВКА ДЛЯ ПРОТИВОШУМНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ:



1 Коробка:
100 пар в индивидуальной
упаковке



2 Диспенсер:
500 пар

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВЫЕ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

Материал: вспененный пенополиуретан,
соединительный шнур из поливинилхлорида



БЛОКЕР® 35 дБ
арт.63714 SNR

Цвет: ●●●



БЛОКЕР® 35 дБ
арт.63715 SNR

Цвет: ●●●



СМАРТ 35 дБ
арт.63914 SNR

Цвет: ●●●



СМАРТ 35 дБ
арт.63915 SNR

Цвет: ●●●




БЛОКЕР® 33 дБ
Лазер арт.63614 SNR

Цвет: ■■



БЛОКЕР® 33 дБ
Лазер арт.63615 SNR

Цвет: ■■

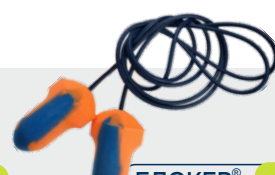

БЛОКЕР® 33 дБ
Детектор арт.63616 SNR

Цвет: ■■

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

Материал: ТЭП, соединительный шнур из хлопка



БЛОКЕР® 30 дБ
СМАРТ арт.63514 SNR

Цвет: ●



БЛОКЕР® 30 дБ
СМАРТ арт.63515 SNR

Цвет: ●



БЛОКЕР® 30 дБ
СМАРТ арт.63516 SNR

Цвет: ●



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:


ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К СОЕДИНИТЕЛЬНОМУ ШНУРУ):

1. Извлечь противошумные вкладыши из упаковки.
2. Провести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений. При наличии повреждений эксплуатация не допускается.
3. Скрутить противошумные вкладыши между пальцами (рис. 1).
4. Наклонить голову и мягко оттянуть ухо в сторону и вверх для выпрямления ушного канала (рис 2).
5. Ввести вкладыш в ухо и придержать в течение некоторого времени, чтобы он правильно заполнил ушной канал (рис. 3, 4).
6. Для проверки установки вкладышей в шумной среде закрыть уши руками. Если при закрытии ушей руками не чувствуется разница, то вкладыши подобраны и установлены правильно. Противошумные вкладыши однократного применения дезинфекции и чистке не подлежат.



ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ДЛЯ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ЗАХВАТОМ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ (НОЖКА) С КРЕПЛЕНИЕМ К СОЕДИНИТЕЛЬНОМУ ШНУРУ):

1. Извлечь противошумные вкладыши из упаковки.
2. Провести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений. При наличии повреждений эксплуатация не допускается.
3. Возьмите многоразовые вкладыши за центральный стержень и переместите шнурок через голову (рис. 1).
4. Мягким нажатием вставьте вкладыши в слуховой канал, оттягивая при этом свободной рукой ушную раковину по направлению вверх/назад (рис. 2).
5. Для наилучшего результата вставляйте вкладыш так, чтобы последнее уплотнительное кольцо вкладыша закрывало вход слухового прохода (рис. 3).
6. Для проверки установки вкладышей в шумной среде закрыть уши руками. Если при закрытии ушей руками не чувствуется разница, то вкладыши подобраны и установлены правильно. Противошумные вкладыши многократного применения после эксплуатации промыть проточной чистой водой и протереть сухой чистой салфеткой. Дополнительно рекомендуется после очистки провести обработку стандартными дезинфицирующими средствами, например, для рук и высушить. Противошумные вкладыши для многократного применения регулярно проверять на эксплуатационную надежность.

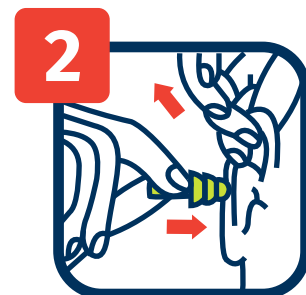ассортимент
противошумных
вкладышей

Противошумные вкладыши в условиях шума носят постоянно.

В случае несоблюдения рекомендаций защитные свойства противошумных вкладышей могут существенно ухудшаться.

Противошумные вкладыши, прикрепленные к соединительному шнуру, не следует использовать там, где во время использования существует риск защемления соединительного шнура.

Не снимайте противошумные вкладыши, потянув за соединительный шнур.

Внезапное или быстрое извлечение противошумных вкладышей из ушного канала может привести к повреждению барабанной перепонки.